

AP&T®


AP-AB1228

**IONIZING
BAR**

智能型除静电离子棒


高速 自平衡

上海安平静电科技有限公司

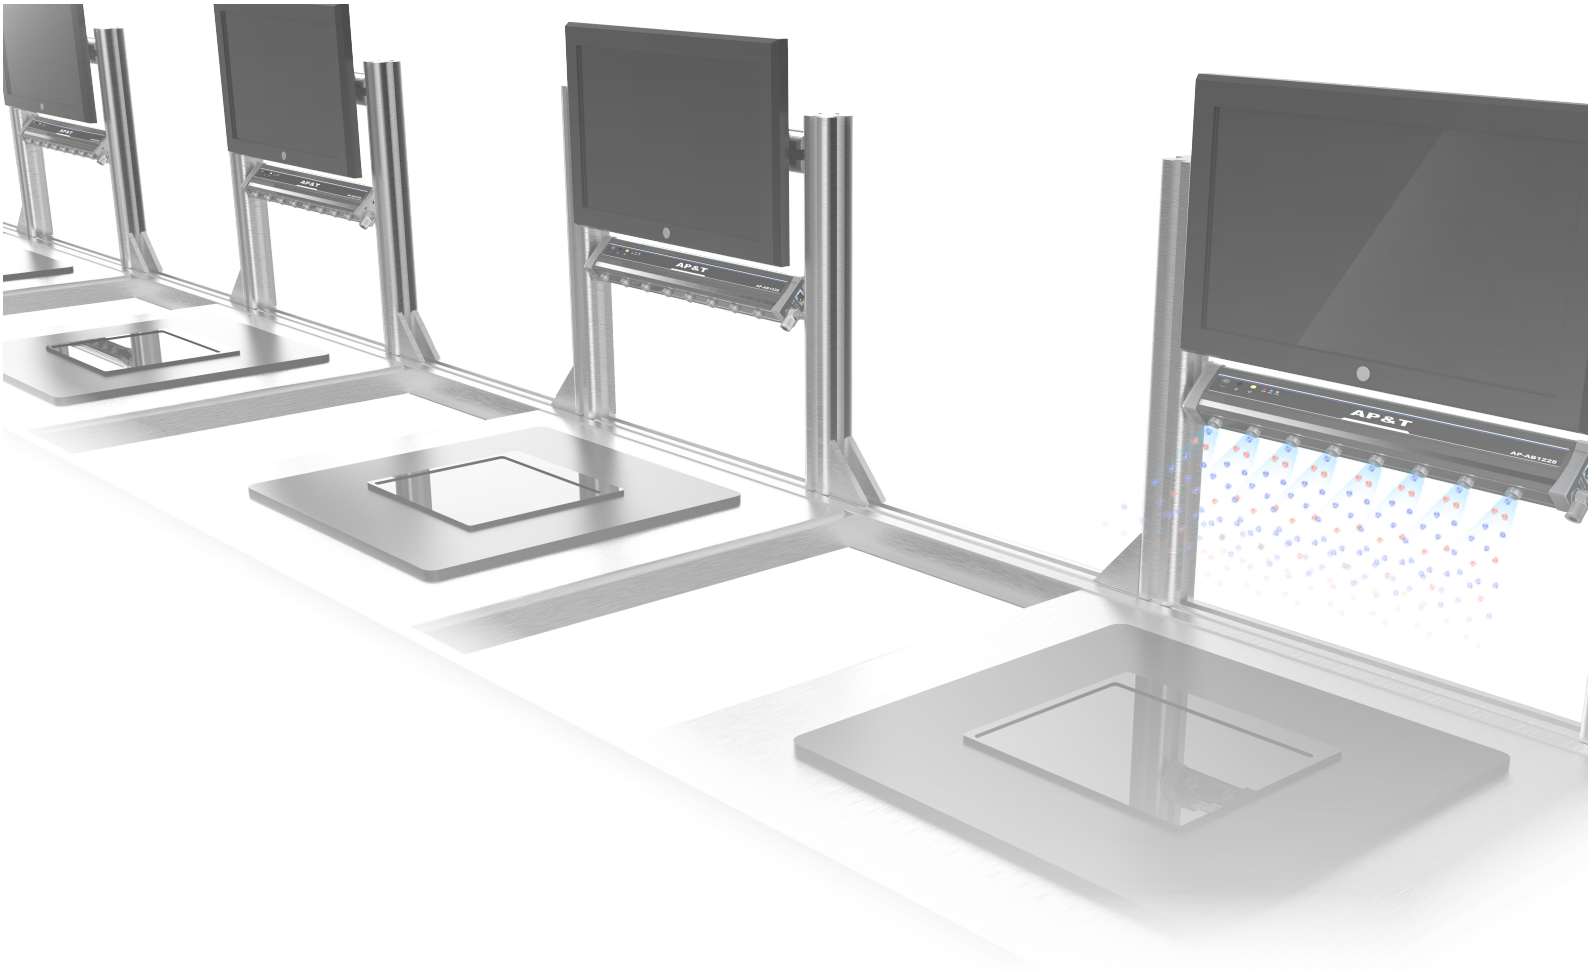


产品适用于电子、光电、半导体等行业


有效解决因静电产生的问题

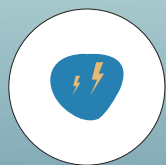


除静电

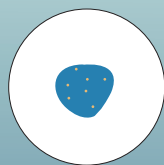


防止异物粘附

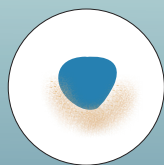

防止物料飞溅

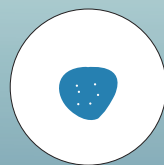

防止静电击穿


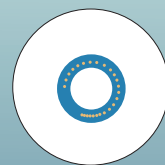


防止供料器堵塞

气流加速结构



可实现传统结构 2 倍的消电速度

消电速度是传统离子棒的 2 倍

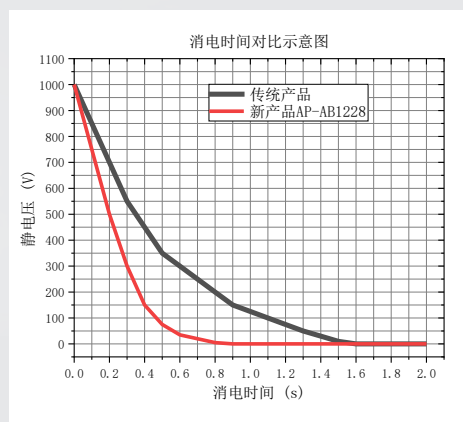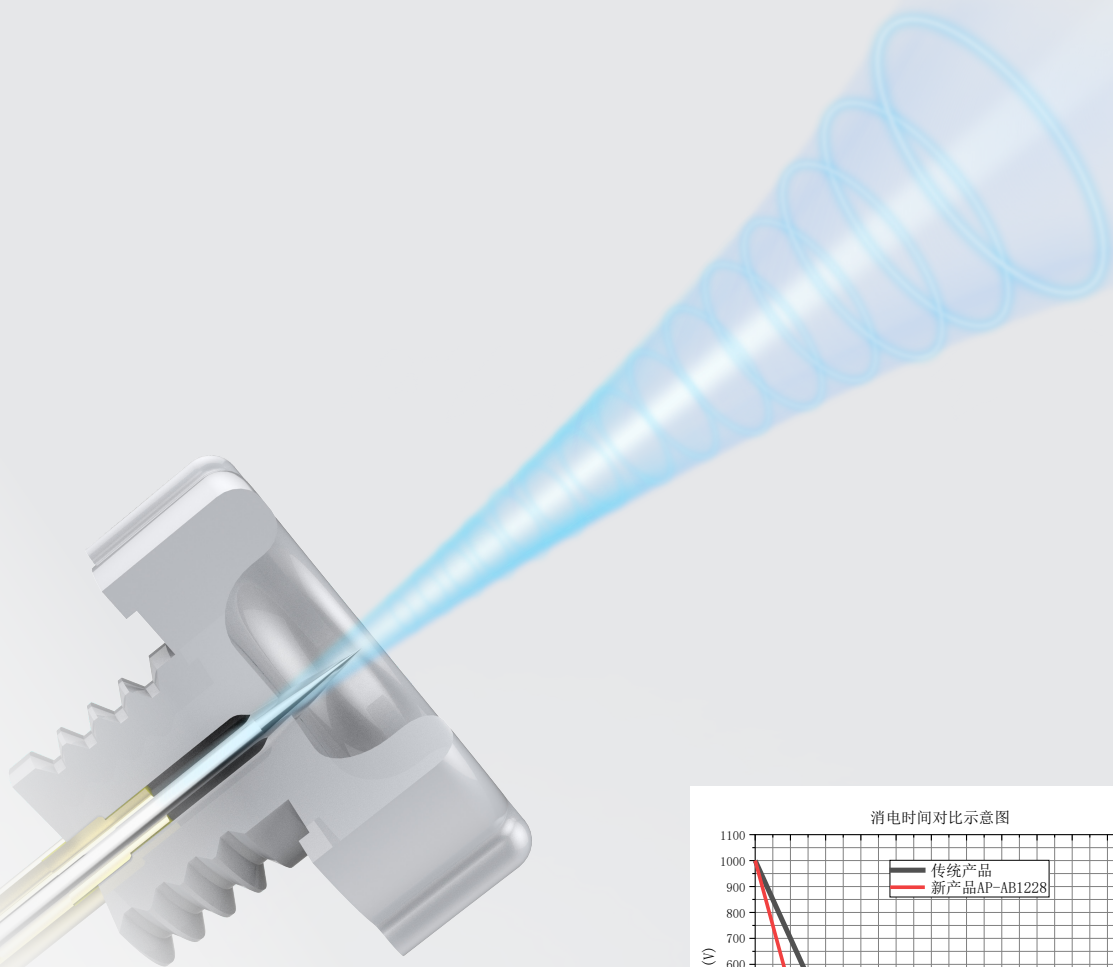

智能 联 网


多种联网方式，在线监控离子棒工作状态

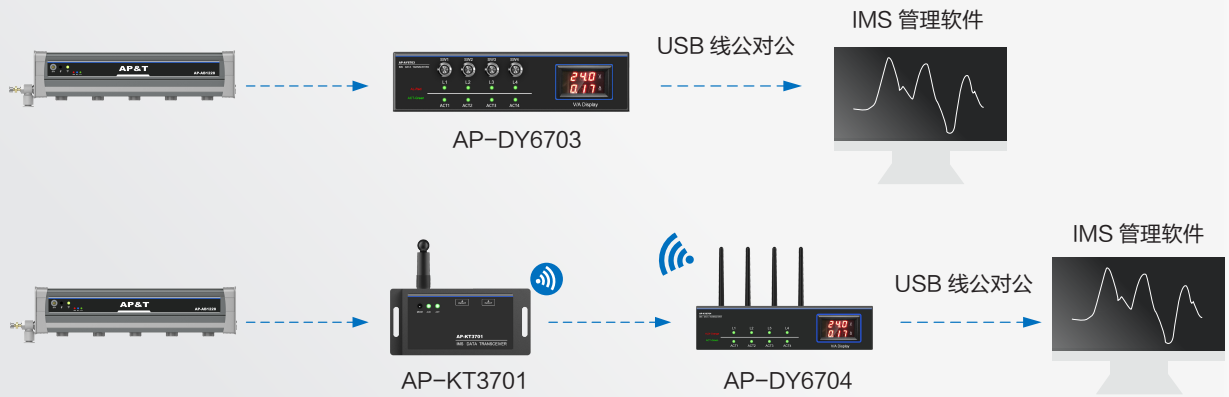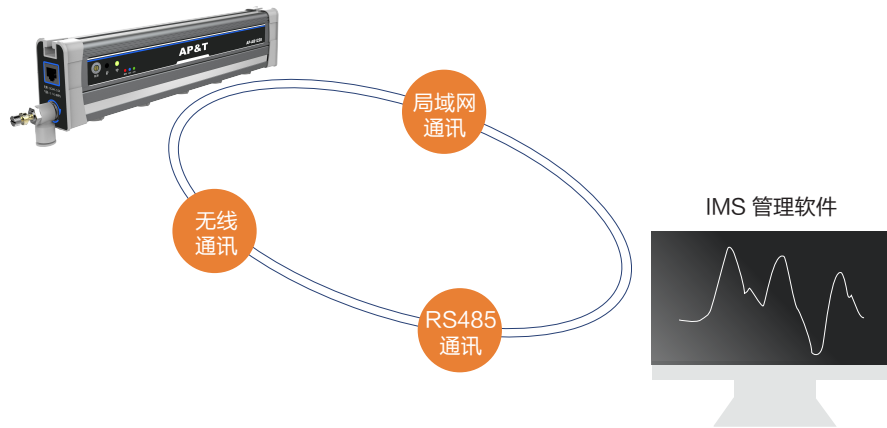


智能遥控

可以调节清洁时间，频率及离子平衡度

负高压幅值可遥控调节，用于离子平衡电压的调整。

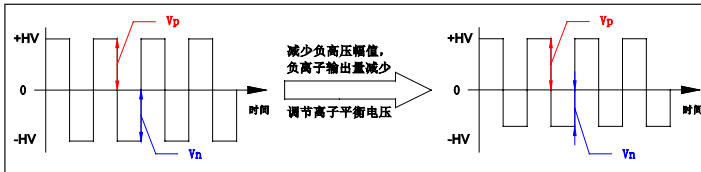

正、负离子输出频率可调，可适用于不同的消电距离，实现较快的消电速度。

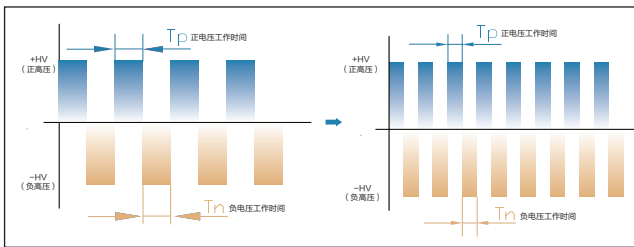

按键功能说明		
功能	符号	操作说明
解锁		调节运行参数前，须先解锁
运行 / 暂停		高设备通电后，即为运行状态；按暂停键设备待机（STOP），无高压输出；再次按运行键，设备即开始工作
调节清洁周期	CT _{TH} → +/-	先按 CT _{TH} ，再按 +/-，增加或减少清洁周期 最小调整单位为 1 天
调节占空比	PWM → +/-	先按 PWM，再按 +/-，增加或减少正、负离子输出比
调节频率	FREQ → +/-	先按 FREQ，再按 +/-，增加或减少正、负离子输出频率
输出正高压	CAL → IB _P	先按 CAL，再按 IB _P ，只正高压输出
调节正高压	IB _P → +/-	先按 IB _P ，再按 +/-，增加或减少正高压输出幅值
输出负高压	CAL → IB _N	先按 CAL，再按 IB _N ，只负高压输出
调节负高压	IB _N → +/-	先按 IB _N ，再按 +/-，增加或减少负高压输出幅值
确认	CAL → OK	注：各个频率及电压档位的输出参数调节完成后，须先按 CAL，再按 OK，进行确认；否则易产生误报警动作。
复位	CAL →	恢复出厂设置，先按 CAL，再按
高压输出默认设置 (根据性能调试情况，电压会有差异)	CAL → 1	正负高压输出幅值为：+4500V/-4000V
	CAL → 2	正负高压输出幅值为：+5000V/-4500V
	CAL → 3	正负高压输出幅值为：+5500V/-5000V
	CAL → 4	正负高压输出幅值为：+6000V/-5500V
	CAL → 5	正负高压输出幅值为：+6500V/-6000V
	CAL → 6	正负高压输出幅值为：+7000V/-6500V

当平板电荷测试仪或物体表面正电压较大时，先按 IB_N，再按 +；当平板电荷测试仪或物体表面负电压较大时，先按 IB_N，再按 -；直至将平衡电压调至理想状态。




脉冲交流

对比工频交流离子棒，耗电效果更好

脉冲 AC 与传统 AC 的对比

脉冲 AC 方式给每根电极针交替施加“+”“-”高压，生成两种极性离子的方式。

与工频 AC 方式相比，离子产生利用率更高，无论为近距离或远距离，均可发挥其静电消除能力。此外，放电频率可调节，可延长消电距离。正负离子输出比可调节，便于智能化控制。

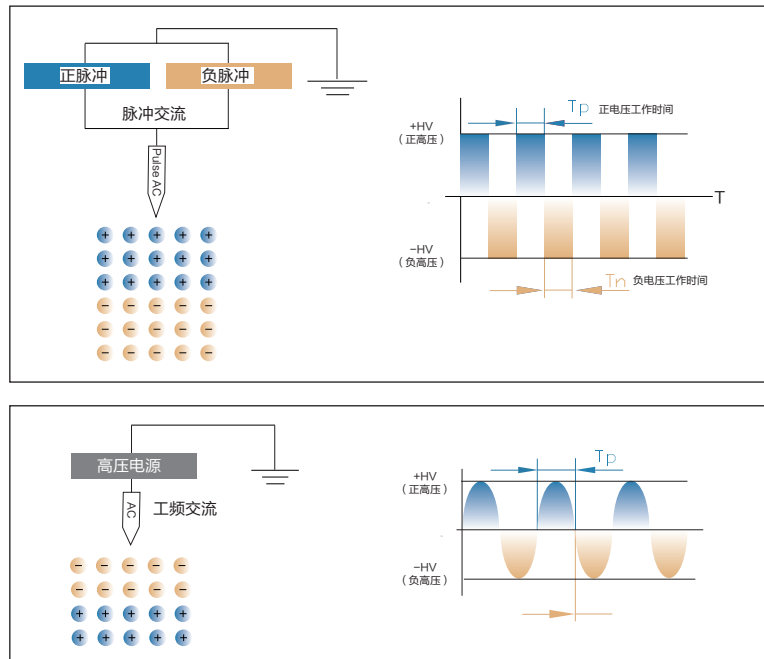

物体表面所带静电 3 种情况



调整 T_p 变小，使正电压作用能力变小，作用时间变短，正离子输出变少，负离子输出变多，中和物体表面多余的正电荷



调整 T_p 变大，使正电压作用能力变大，作用时间变长，正离子输出变多，负离子输出变少，中和物体表面多余的负电荷




调整占比【 $T_p/(T_p+T_n)$ 】到适当比例，输送出相同数量的正、负离子，去中和物体表面静电荷

高效除静电


远离静电困扰，给你一个干净的生产环境

静电消除时间：距离 300mm 可在 2s 内高速消除静电


静电消除距离：最大可覆盖 300mm 宽度

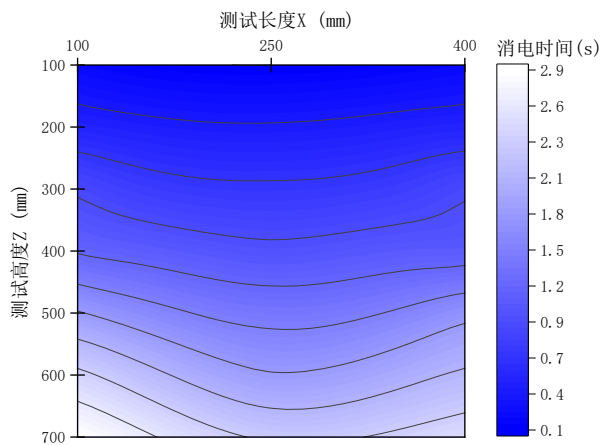

500mm 棒长 AP-AB1228 在 0.3MPa 气流压力下的消电时间分布图

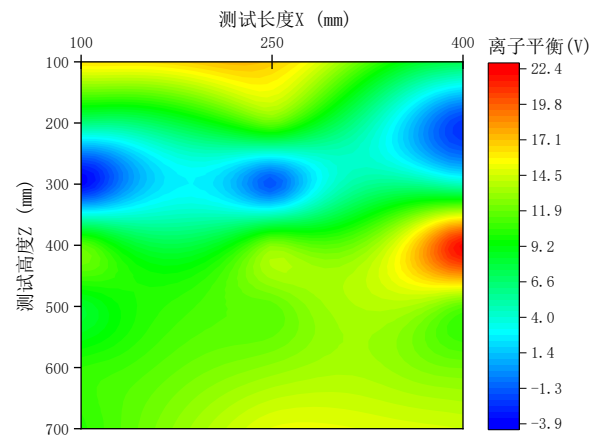

500mm 棒长 AP-AB1228 在 0.3MPa 气流压力下的离子平衡电压分布图

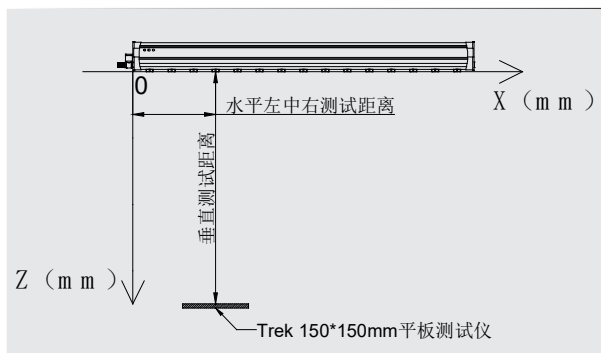

测试标准：ANSI/ESD.STM3.1, SJ/T 11446—2013

测试仪器：Trek 平板电荷测试仪

测试电压： $\pm 1000V \rightarrow \pm 100V$ 衰减

测试环境：湿度 $50 \pm 5\%$ ；温度 $23 \pm 3^\circ C$

产品特点

注重安全性，易用性，耐用性



No.1


防电击

防止对工作人员造成电击伤害

No.2

更换放电部件，操作简单

当放电针损坏，需要更换电极针，顺时针方向旋转针座即可更换。

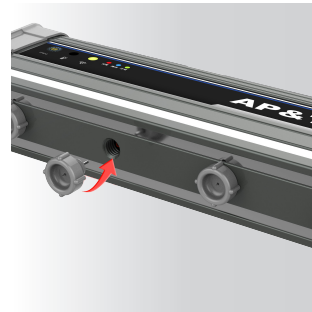


No.3

低平衡电压，优越的平衡稳定性

1、独特的放电结构，并通过平衡反馈电路，保持优异的平衡电压（自平衡），延长电极针污染的清洁周期。


2、峰值电压小于 50V。

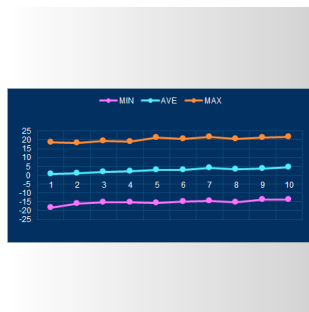

No.4


CE 认证

通过 CE 认证，可有效避免外界电磁干扰影响离子棒正常工作。这是一款高安全性高信赖性的静电消除器。

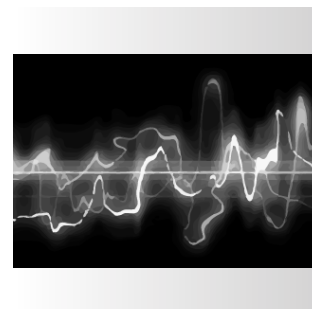

产品特点

注重安全性，易用性，耐用性

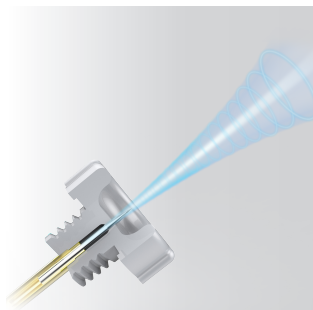

No.5

气流加速结构

离子棒风嘴具备气流加速结构，可实现传统结构2倍的消电速度。

No.6

标配钨合金针


对比钛、硅材质，钨合金使用寿命更长。



No.7

联网监控

可实现有线联网通讯，监控风机工作状态。

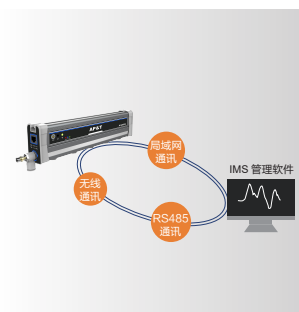

No.8

智能遥控

离子输出特性，可用遥控器调整。



产品使用

产品细节 / 产品尺寸 / 产品参数

产品细节

正面

反面





频率选择编码开关信息

0: 暂停
1: 0.1HZ
2: 0.5HZ
3: 1HZ
4: 5HZ
5: 10HZ
6: 30HZ
7: 55HZ
8: 65HZ
9: 105HZ
A: 105HZ
B: 105HZ
C: IR/PC 可遥控或联机进行频率设置 (给定频率切换)
D: IR/PC 可遥控或联机进行频率设置 (给定频率切换)
E: 负高压输出 (N:95%、P:5%-105HZ)
F: 正高压输出 (P:95%、N:5%-105HZ)

网口排线功能信息

1、2	橙、白橙	VCC: +24VDC
3	蓝	RS485+B
4	白蓝	RS485+A
5	绿	GND
6	白绿	GND
7	棕	HV _{AL} : 消电器高压报警
8	白棕	ACT: 消电器上电指示 Clean: 消电器清洁指示
9	Metal shield	PE

其中，7、8脚的输出配线图如下：

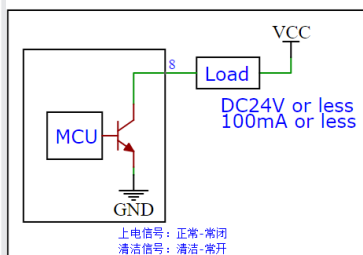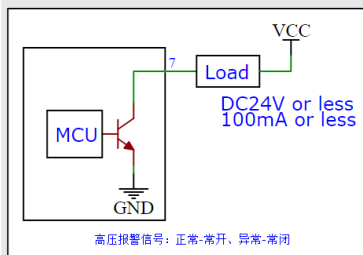

RJ45 端口


离子棒 RJ45 右端口 其橙绿灯随工作频率交替闪烁，绿灯正高压工作，橙灯负高压工作。

离子棒 RJ45 左端口 其绿灯为上电指示灯，橙灯闪烁为通讯状态显示。

产品参数

产品型号	AP-AB1228
输入电压	DC 24V
功率	10W
工作电压	± 4000V~± 7000V
离子发射	脉冲交流
发射电极	钨
放电结构	电阻耦合
输出频率	0.1,0.5,1,5,10,30,55,65,105Hz; (出厂设置: 105Hz)
占空因数	5%—95%
耗电范围	L*W*H: {275-2975 (针间距 50mm)}*300*1000mm
安装距离	50 → 1000mm
离子平衡	≤ ± 30V (AVG)
耗电时间	≤ 2S
状态指示	绿灯 - 正常工作, 蓝灯 - 待机, 蓝灯闪烁—调试 / 清洁, 红灯 - 高压异常
清洁时间	默认 15 天
信号输出	RS485 通讯 (115200bps,8,1,n,n) (≥ 20ms) 集电极开路 (< 50V/100mA)
气流压力	≤ 0.6MPa
带节流阀	
气源接头	Φ8-G1/8 灰白色
工作温度	0℃ -50℃
工作湿度	< 70%
外形尺寸	L*W*H: {300-3000 (针间距 50mm)}*36*68.2mm
产品材质	阻燃 PVC、ABS、SUS、W
安装附件	可 180° 旋转安装挂角, M5-12*12*4 四方螺母
适配电源	GRT-240200; INPUT: 100—240VAC 50/60Hz; OUTPUT: 24VDC 2000mA 双网口输出 L*W*H: 123*61*40.5mmH
适配电源网线长度	2.5m
质保年限	1 年
认证证书	CE


产品尺寸图

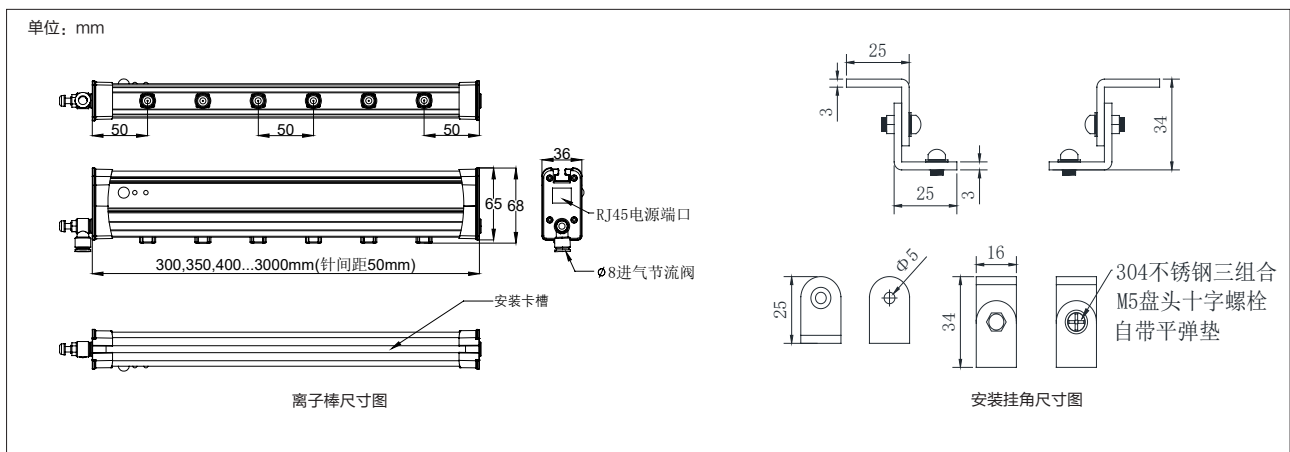

产品使用


使用步骤 / 安装位置 / 包装附件

产品使用步骤

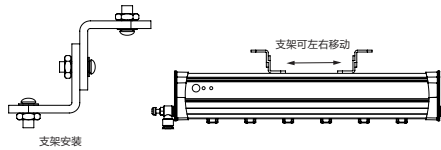


1

从包装箱内取出离子棒、适配电源、电源网线，及不锈钢安装挂角等附件，将不锈钢安装挂角安装到离子棒上基座安装卡槽上。

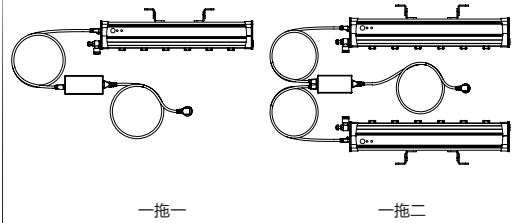

2

将电源连接线的一端插入电源适配器 RJ45 插口内，另一端插入棒体上的电源 RJ45 插口内，一个适配器最多可联两根离子棒。

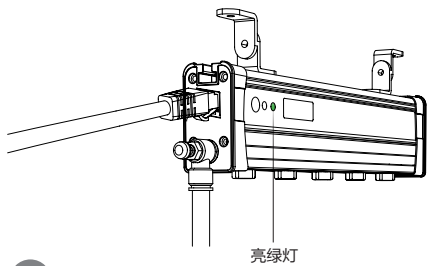

3

将棒体上的气源接头连接至气源发生设备，打开气源开关。网口电源指示灯亮，及面板指示灯亮绿色显示离子棒工作。




4



在适宜的气流压力下，用遥控器调节电压输出参数。

产品安装位置


1) 使用离子棒时, 应将其放置于消除静电的工作区域内, 安装角度应垂直于带电体表面。频率选择及安装距离可根据各自静电安全及工艺管控要求, 参考以下示意图表。(出厂设置是 105Hz, 如需调节输出频率, 可参见面板的工作参数拨码开关使用说明, 如果想看调整结果, 配置平板测试仪)

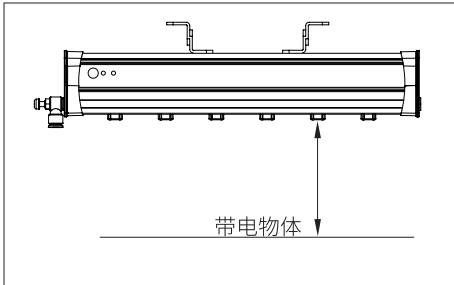


工作频率 (Hz)	安装距离 (mm)	设置场所
105	100-300	光电、半导体器件、硬盘等低平衡度要求;
55	300-400	光电器件等低平衡度要求;
30	300-600	薄膜等快速移动物体; 电子器件等低平衡度要求;
10	600-800	物料填充、传输
5	800-1000	稍远距离消电

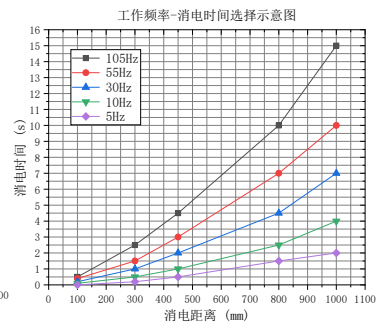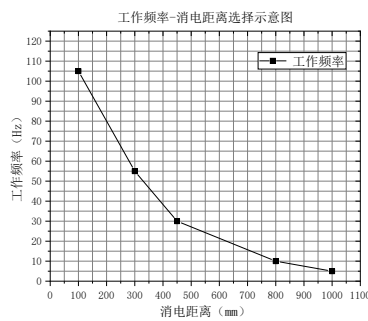


- 2) 离子棒条形接地电极不允许覆盖他物。
3) 两根离子棒并排安装间隔 300mm 以上为宜。




- 4) 距离墙壁等障碍物 200mm 以上为宜。

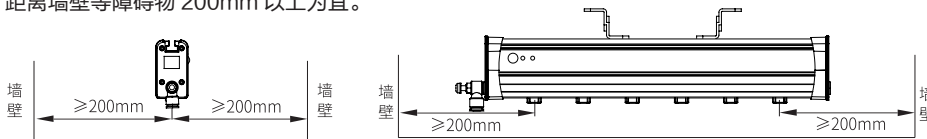

- 5) 离子棒放电电极周围应至少远离金属导体、金属接地体 30mm 以上, 棒体必须可靠连接接地线。

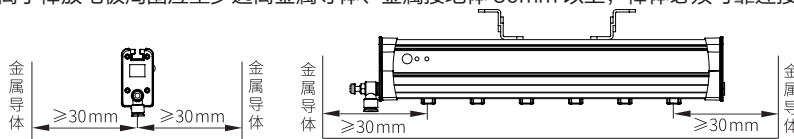

- 6) 离子棒安装角度可调整:

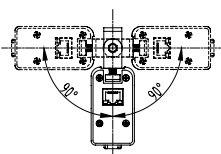

包装附件

品名	图片	料号	规格	数量
电源适配器		AP2930003	GRT-240200 DC24V 2A P/N:1/2+ 5/6- 网口金属 PE	1
国标电源线		8YXG25110	标配 1.8m, 可选 3m/5m	1
两端水晶头黑色屏蔽网线		8WXI00004	标配 2.5m, 可选 5m/10m	1
单端水晶头黑色屏蔽网线		8WXI00002	FUTP CAT.5E 26AWG 4Pair Jacket PVC OD:5.6±0.2mm 套袋子	选配
L 型不锈钢安装支架		AP8038005	高 25mm / 宽 16mm/ 厚 3mm 孔径 5mm (实测 4.8mm)	4
四方螺母		AP8933000	M5*12*12*4	2
304 不锈钢弹垫圈		AP8943000	M5	6
304 不锈钢平垫片		AP8946004	M5	6
304 不锈钢盘头十字螺丝		AP8900001	M5*12	6
六角螺母		1LML05000	M5	4
进气节流阀		3JTQF0801	标配 8mm, 可选 6mm	1
针座		AP6620003	—	—
遥控器		AP2253011	红外遥控器 (L*W*H : 85.76*39.76*6.66)	1

▲ 安全警示

1. 在安装和使用本设备之前请仔细阅读使用说明书。
2. 整套设备在使用过程中，必须可靠接地，否则易导致离子棒异常甚至损坏。
3. 不宜在 > 70% 湿度环境中使用本设备。
4. 严禁在易燃和易爆环境中使用本设备。
5. 严禁擅自拆卸产品，内部维护和修理必须由专业人员进行。
6. 产品严禁触碰水渍，否则会发生异常，导致触电或火灾。
7. 检查或更换产品是，须关闭电源，否则可能会造成触电或火灾。
8. 产品通气为干燥洁净的空气或氮气，气源中如含有水分或油脂将造成产品工作异常或损坏。
9. 产品专为除静电而设计，严禁做其它用途，任何非正常使用可能会造成机器故障、触电、火灾等隐患。
10. 通电状态下，严禁触碰电极针，否则易造成故障和触电事故。
11. 放电针为尖锐金属物，请小心使用。
12. 产品通电前，请检查所配电源规格，任何不符合规格的电源供电会给产品造成损坏甚至故障。
13. 请定期检查产品电源线 / 通信线，如有破损请立即更换，否则易造成漏电、通信不良、工作异常等问题。

▲ 故障解决方案

NO.	出现的问题	可能的原因	解决方案
1	面板指示灯不亮	电源线接触不良	确认电源线是否完好及连接稳固
		电源不匹配	确认电源规格型号 (INPUT: 100—240VAC 50/60Hz; OUTPUT: 24VDC 2000mA)
2	除电性能明显下降	放电针污染及损坏	清洁或更换放电针
		放电座是否旋紧	确认旋紧放电座
		离子棒设置方位不妥	确认最佳安装位置
3	除电性能降低	离子棒周围存在导体或其它离子棒	移除 (动) 导体或其它离子棒
4	面板指示灯亮红色	电磁干扰	关闭电源开关 / 拔掉电源连接线，重启离子棒
		非正常放电	确认安装位置及远离周围导体
		高压模组无供电	返厂维修
		高压模组损坏	返厂维修
5	面板指示灯蓝灯闪烁	离子棒底部电极针两侧条形接地电极，接地不良	返厂维修
6	无法消电	高压模组损坏	返厂维修
		主板芯片损坏	返厂维修
		接地不良 / 无接地导致的主板芯片故障	检查离子棒及厂房设备接地情况
7	产品冒烟或烧损	高压模组损坏或放电座绝缘损坏	返厂维修

▲ 维护保养

- 1、为保证该产品性能的良好，应根据使用环境及所需静电防护要求，及时清理、维护，即：用静电毛刷、无尘棉签、无尘布蘸取无水酒精轻轻地清除放电座、放电插座和金属放电体上的积碳物，其性能会有明显的提高。注意：
 - A、必须在切断电源 10 分钟后操作。
 - B、离子棒在使用过程中，当针尖出现积灰或白色生成物时，须进行清洁。当使用毛刷不能达到清洁要求时，可使用无尘棉签蘸取无水酒精清洗。
 - C、清洁后，必须等酒精完全挥发后，再通电工作，不能使用其它任何有机溶剂清洁棒体。
- 2、棒体面板上的电源插入端口的开关工作指示灯如熄灭不亮，应停止使用，并经专业维护人员检查修复，待检测电性能指标正常后方可使用。

▲ 售后服务

AP-AB1228 智能型自平衡除静电离子棒出厂前经过严密的测试检验、老化处理，性能完全达到使用说明所标注的相关指标。

1、AP&T 对用户作如下承诺：从购买之日起一年内，本公司免费修理或更换任何经本公司检查已经具有缺陷的零部件。但此项承诺不适用以下情况：

- (1) 设备被错误使用、安装；
 - (2) 使用过程中的疏忽、意外所致的损坏；
 - (3) 自行改动、拆装或已经其他非安平公司授权的服务部门维修过。
- 2、合金电极属易耗品，不属保修范围，本公司为客户维修时须收费更换。
- 3、除了在此规定内的部件修理或更换外，AP&T 不承担任何义务和产品用户的相关责任。

AP&T®

安平静电

专业提供静电分析、智能监控及静电消除

专业创造价值

上海安平静电科技有限公司

电话：021-64517676

传真：021-64517673

邮编：200233

官网：www.ap-static.cn

地址：上海市徐汇区桂箐路 69 号 27 号楼 3 层



扫一扫关注
安平静电